

Schritt für Schritt
Kurzanleitung

Kopie:

**Mitgebrachte Videokamera
(Mini-DV-Kassetten) → DVD**


Mini-DV-Kassette über (mitgebrachte) Videokamera direkt auf DVD kopieren

Zur Beachtung:

Mit diesem DVD-Recorder können zur Aufnahme DVD-R/-RW oder DVD+R/+RW – Rohlinge eingesetzt werden.
Empfohlen und hier beschrieben wird die Verwendung von DVD-R – Rohlingen.

Kopiergeschützte Videos können nicht oder nur in schlechter Qualität überspielt werden.

1. **TV-Gerät Thomson** einschalten (i).
Nach dem Einschalten sollte auf dem Bildschirm einige Sekunden „AV“ angezeigt werden.

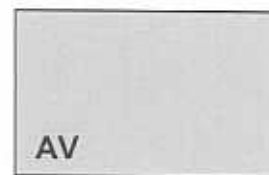

Wenn nicht: Mit den Tasten – bzw. + unter PR. (Programm) auf „AV“ einstellen (AV befindet sich zwischen den Positionen AV-S und 63).


Taste -	...
↓	2
	1
	AV-S
	AV
	63
↑	62
Taste +	...

Die **Lautstärke** kann mit den Tasten – bzw. + unter VOL. geändert werden.

2. **Anschluss der (mitgebrachten) Videokamera an das DVD-Gerät Panasonic**


Videokamera und DVD-Gerät Panasonic sollen **ausgeschaltet** sein!

- Frontabdeckung des DVD-Recorders (vorne Mitte) öffnen (Anweisung siehe Abb.).

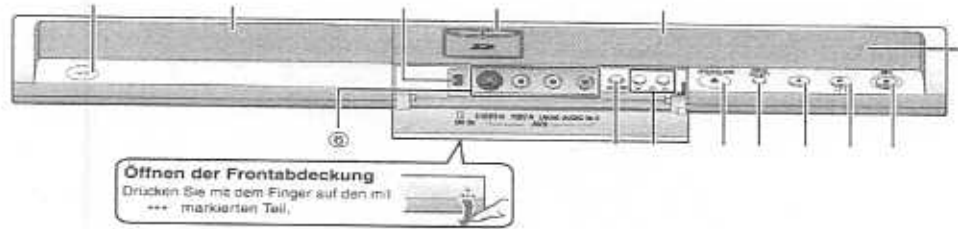

- Je nach Kamera und den dazugehörigen (mitgebrachten!) Kabeln: Anschluss an die DV-Buchse oder mit einem Audio-/Videokabel (beim Anschließen die **Farben beachten**).

- Schalten Sie dieses Gerät und das andere Videogerät vor dem Anschließen aus.

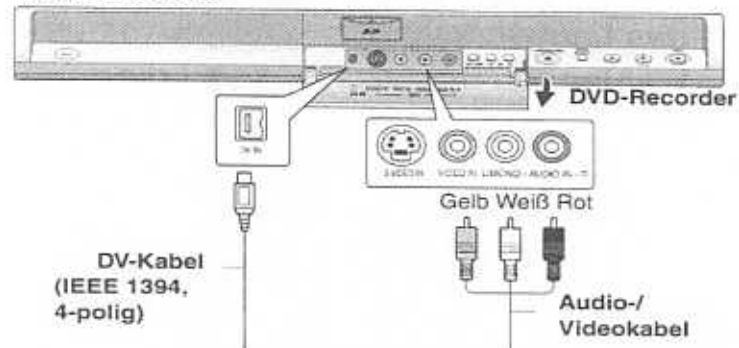


3. Angeschlossene Videokamera

Empfehlung: Die Mini-DV-Kassette vor unabsichtlichem Löschen schützen (Schutzschieber in Position „SAVE“ schieben – Angaben zur Kassette beachten).


- Den Beginn der zu kopierenden Aufnahme suchen (gemäß Anleitung der Kamera).

4. DVD-Recorder Panasonic einschalten (Taste $\odot / |$).



- Einen leeren DVD-R – Rohling einlegen; Öffnen / Schliessen des Disc-Faches mit der Taste OPEN/CLOSE (\wedge) am Gerät.

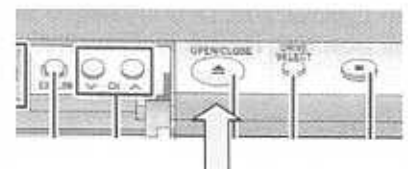


- Mit den Tasten \wedge \vee des Geräts oder der DVD-Fernbedienung je nach Art des Kamera-Anschlusses entweder

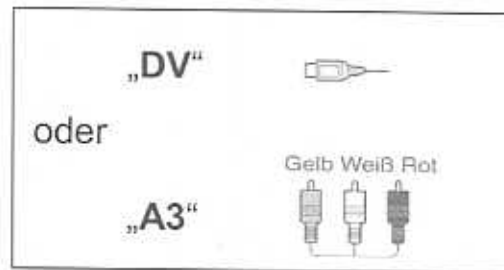


einstellen (Display-Anzeige des DVD-Recorders).

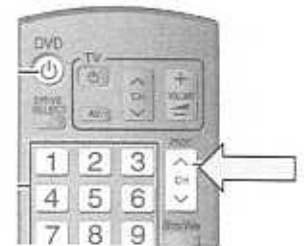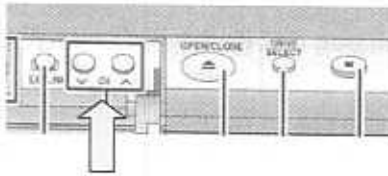

- Taste DRIVE SELECT so oft drücken, bis „DVD“ angezeigt wird (Display-Anzeige des DVD-Recorders).

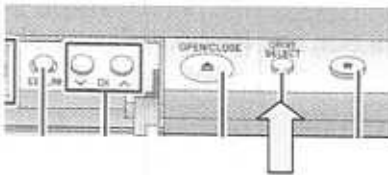

- Den Aufnahmemodus (die Qualität der Kopie) wählen mit der Taste REC MODE auf der DVD-Fernbedienung.

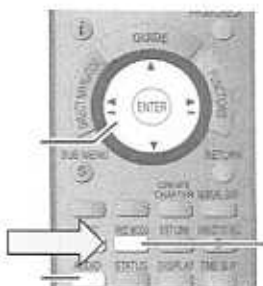

Möglichkeiten:

- XP - Aufnahmezeit ca. 1 Std.
- SP - Aufnahmezeit ca. 2 Std.
- LP - Aufnahmezeit ca. 4 Std.
- EP - Aufnahmezeit ca. 6 Std.

➔ **Hinweis: Abnehmende Qualität von XP bis EP!**
Standard: SP; die Qualität kann aber nicht besser werden als das Original.

5. Etwas vor der gewünschten Stelle die **Aufnahmetaste REC (●)** am **DVD-Recorder** oder auf der DVD-Fernbedienung drücken und die **Wiedergabe (Play ▶)** der **Mini-DV-Kassette (Kamera)** starten.


Hinweis: Falls eine Sequenz nicht kopiert werden soll, auf der DVD-Fernbedienung die Pausentaste (II) drücken; Fortsetzung durch erneutes Drücken der Pausentaste.

Die Kopie beenden mit der Stopp-Taste am DVD-Gerät oder der DVD-Fernbedienung (■).

Falls weitere Aufnahmen auf die DVD kopiert werden sollen: Vorgehen gemäss Schritten 2 – 5.

6. *Eingabe eines Titels für die Aufnahme (fakultativ)*

1. Wenn die Übersicht mit den vorhandenen Aufnahmen auf dem Bildschirm angezeigt wird („DIRECT NAVIGATOR Titelansicht“): Die gewünschte Aufnahme mit den Pfeiltasten anwählen (DVD-Fernbedienung).

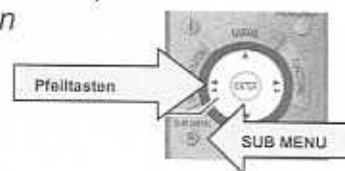

[Falls die Übersicht nicht angezeigt wird, auf der Fernbedienung die Taste DIRECT NAVIGATOR drücken.]


2. Auf der Fernbedienung die Taste SUB MENU drücken.
3. Mit den Pfeiltasten „Bearbeiten“ anwählen und die Taste ENTER drücken; „Titel eingeben“ wird angezeigt; die Taste ENTER drücken.
4. Buchstaben bzw. Zeichen mit den Pfeiltasten anwählen und mit der Taste ENTER auf der Fernbedienung eingeben.
Mit der (Pausen-)Taste (II) können Zeichen gelöscht werden.
Eingabe des Titels mit der (Stopp-)Taste (■).

Hinweis: Falls danach noch etwas geändert werden muss bzw. Titeleingabe für weitere Aufnahmen: Vorgehen wie oben.

7. **Finalisierung: Damit die DVD auf anderen Geräten abgespielt werden kann, muss sie finalisiert werden.**

Hinweis: Nach der Finalisierung der DVD sind keine Eingaben oder Änderungen mehr möglich!

- Auf der **Fernbedienung** des DVD-Geräts die Taste RETURN drücken.
- Die Taste FUNCTIONS drücken
- Mit den Pfeiltasten „Weit. Funktionen“ anwählen und die Taste ENTER drücken.
- Mit den Pfeiltasten „DVD Management“ anwählen und ENTER drücken.

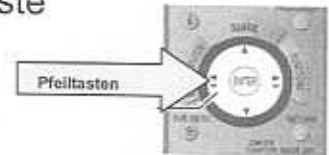

- *Eingabe eines Titels für die gesamte DVD (fakultativ)*

1. „Disc Name“ wird angezeigt (andernfalls mit den Pfeiltasten anwählen) und die Taste ENTER drücken.
2. Buchstaben bzw. Zeichen mit den Pfeiltasten anwählen und mit der Taste ENTER auf der Fernbedienung eingeben; mit der (Pausen-)Taste (II) können Zeichen gelöscht werden.
3. Eingabe des Titels mit der (Stopp-)Taste (■).

Hinweis: Falls danach noch etwas geändert werden muss bzw. Titeleingabe für weitere Aufnahmen: Vorgehen wie oben.

- Mit den Pfeiltasten „Finalisierung“ anwählen und ENTER drücken.
- Eine neue Bildschirmanzeige erscheint („Finalisierung“). Mit den Pfeiltasten „Ja“ anwählen und ENTER drücken; dann „Start“ anwählen und „ENTER drücken.
- **Warten**, bis auf dem Bildschirm des TV-Gerätes die folgende Aufforderung angezeigt wird:

Finalisierung abgeschlossen
[...]
Enter drücken.

- Taste ENTER drücken.
- Nachdem auf dem Bildschirm des TV-Gerätes „DVD“ und dann eine Übersicht der kopierten Aufnahmen angezeigt wird, kann die Disc mit der Taste OPEN/CLOSE (^) des DVD-Gerätes entnommen werden.
- Das Disc-Fach wieder schliessen (mit der gleichen Taste).

TV-Gerät, Videokamera und DVD-Recorder bitte ausschalten und die Anschlusskabel der Kamera wieder entfernen.

Hinweis

Vorsicht: DVD-Disketten NUR mit den speziell dafür vorgesehenen Stiften an den vorgesehenen Stellen beschreiben.

Beschriftung mit ungeeigneten, z.B. harten Stiften kann zur Folge haben, dass die DVD nicht mehr abspielbar ist.