

Anleitung

Kopie:

CD → DVD

DVD → DVD

Anleitung Kopieren von CDs/DVDs

Disc Publisher einschalten


Die Led Lampe muss grün leuchten



Starten Sie PrimoDVD.



Nach der Initialisierung und Abfrage der vorhandenen Laufwerke erscheint das PrimoDVD Startfenster. Wählen Sie hier einen Auftrag.

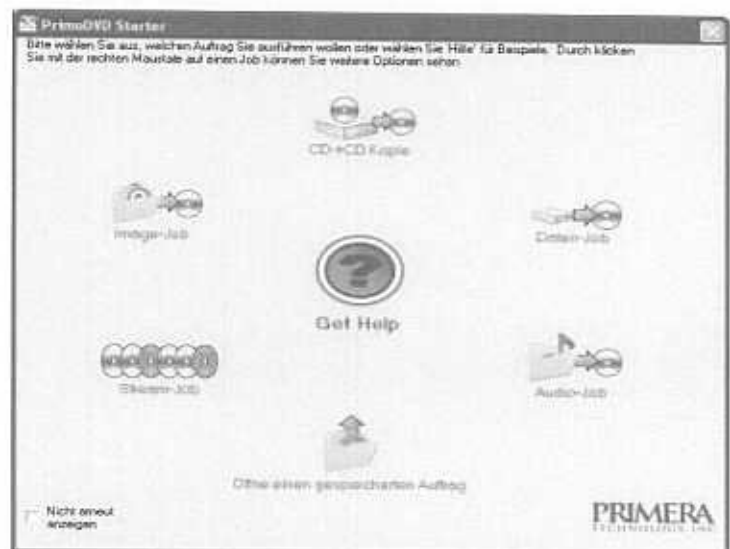

Bei unserem Beispiel „Kopieren von CDs/DVDs“ verwenden Sie



Wählen Sie das Gerät, das als **Quelle** für die Kopie dienen soll: klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Laufwerk im Laufwerk-Status-Fenster und wählen Sie im Menü **Als Leselaufwerk aus-/abwählen**.



Ein blauer Pfeil nach rechts deutet auf das für den Job ausgewählte Lese-Laufwerk.




Wählen Sie das Gerät, das als **Ziel** für die Kopie dienen soll: klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Laufwerk im Laufwerk-Status-Fenster und wählen Sie im Menü **Als Recorder aus-/abwählen**. Leselaufwerk.

Ein roter Pfeil nach links deutet auf das für den Job ausgewählte Recorder-Laufwerk.



In unserem Falle benützen wir den Disc Publisher II als Lese- und Recorderlaufwerk.


Wählen Sie die **Anzahl der Kopien**, die Sie nun erstellen wollen.
Geben sie die gewünschte Kopiezahl für den Job und die Aufzeichnungsgeschwindigkeit in den entsprechenden Fenstern an.

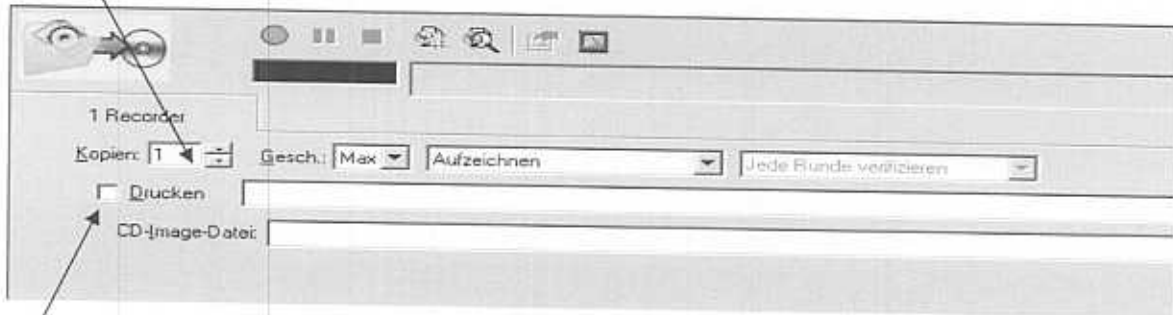

Die Druckoption darf nicht aktiviert sein!

Um mit der Aufzeichnung zu beginnen, legen Sie die notwendige Anzahl von CDs/DVDs in den rechten Vorratsbehälter. Bis zu 25 leere CDs/DVDs können eingelegt werden.

Wichtig : Um die Funktionalität des Gerätes zu gewährleisten muss die CD (*Nicht Entfernen*) im Vorratsbehälter bleiben.

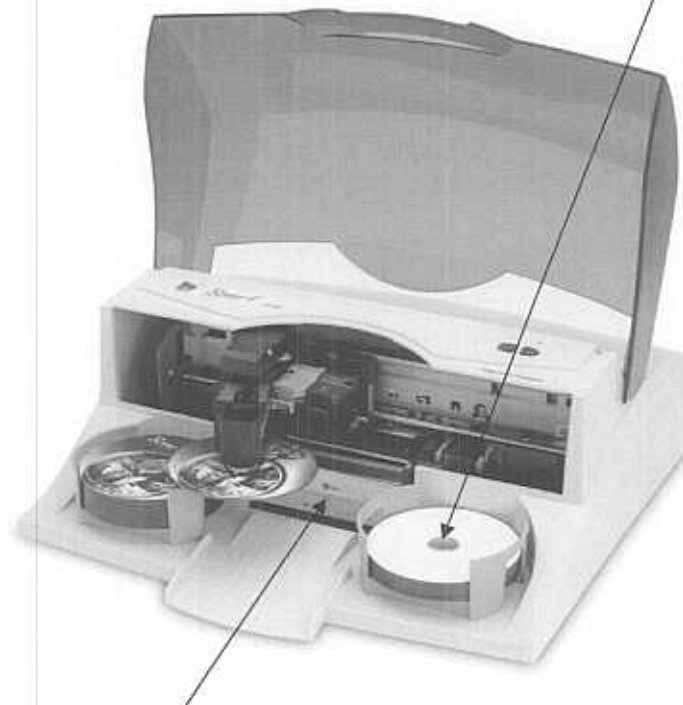

Legen Sie die **Quell-CD/DVD** in das Laufwerk des Disc Publisher II

Klicken Sie auf die rote „**Aufnahme**“ Taste in der Bearbeitungs-Leiste und folgen Sie den Anweisungen.



folgen Sie den